



箱の中は何ですか

- Spyderセンサー
- USB-Aアダプター
- シリアル番号(センサーの下)
- ウェルカムカード
(ソフトウェア+サポートリンク)

システム要件

- Windows 10/11または
macOS 10.14-14(Sonoma)
- インターネット接続
- USB-CまたはUSB-Aポート
- ディスプレイ解像度1280×768
以上

クイックスタートガイド

ソフトウェア

動画を見る

- のインストール ダウンロード元:
goto.datacolor.com/getspyderexpress
- Spyder を接続します (必要に応じて付属のアダプターを使用)
- 重要: ハブ、モニター、キーボードではなく、コンピューターに直接接続してください。

ディスプレ

動画を見る

- を準備する ディスプレイを30分間
- ウォームアップします画面に直射光が当たらないようにする
- ディスプレイ設定をリセットする(HDR、自動明るさを無効にする)

3つの簡単なステップで、準備は完了です。

動画を見る




1. ディスプレイの用途を選択する

- コンテンツの作成:オンライン/デジタル共有
- 用印刷の準備:写真編集と正確な印刷用

2. ディスプレイを調整するレンズ

- キャップをコードに沿って引っ張って、カウンターウェイトとして使用します
- Spyderをアウトライン
- 内の画面に配置します 必要に応じて画面を少し傾けて平ら
- にします 次へをクリックして キャリブレーションを開始します

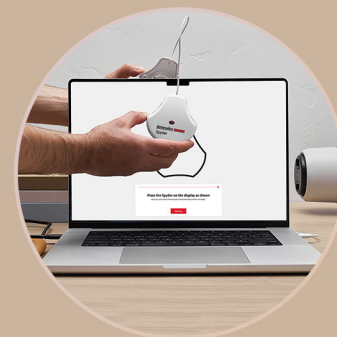

3. 結果

の確認 キャリブレーション済みと未キャリブレーション

を切り替える 気付くかもしれません:

- より自然な色または彩度の低い色
- シャドウ/ハイライトの詳細の向上
- 印刷精度

の明るさを下げる 定期的に、出力が変化したときに再調整してください。

助けが必要?

訪問: spyder-support.datacolor.com