

Spyder

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Lo que obtienes


- Sensor Spyder
- Número de serie
- Tarjeta de bienvenida con enlace al software y recursos de apoyo
- Adaptador USB-A

Requisitos del sistema

- Windows 10 32/64, 11
- macOS 10.14 (Mojave) macOS 26 (Tahoe)
- Resolución del monitor 1280x768 o superior, tarjeta de vídeo de 16 bits (se recomiendan 24 bits, 1 GB de RAM disponible, 500 MB de espacio disponible en el disco duro
- · Conexión a Internet para descargar el software
- Puerto USB-C o USB-A

Soporte

support.datacolor.com

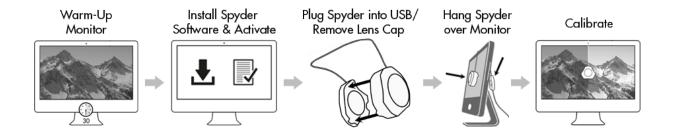

Antes de empezar

Tu monitor debe estar encendido durante al menos 30 minutos antes de iniciar el proceso de calibración. Asegúrate de que no incide luz directa sobre tu pantalla.



Restablece los controles del monitor a los valores predeterminados de fábrica, si están disponibles. Desactiva cualquier función de brillo automático de tu monitor.

Paso 1 - Instalar y activar

Instala el software Spyder desde la web de <u>Datacolor</u>. Una vez finalizada la instalación, conecta tu Spyder e inicia el software para comenzar el proceso de activación y registro. Esto iniciará automáticamente tu Garantía.

Utiliza el número de serie incluido en el paquete Spyder para activar el software.




Paso 2 - Preparación para la calibración

Asegúrate de que el Spyder está conectado a un puerto USB con alimentación del ordenador antes de iniciar la aplicación Spyder. Sigue paso a paso las instrucciones que aparecen en pantalla. Retira la tapa del objetivo del colorímetro Spyder.



Cuelga la unidad Spyder sobre tu pantalla cuando te lo pidan, utilizando la tapa del objetivo, que se desliza sobre el cable USB, como contrapeso para mantenerla en su sitio. Si es necesario, inclina la pantalla hacia atrás para mantener la unidad Spyder plana contra la pantalla.

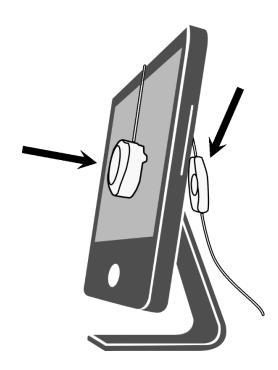

Paso 3 - Calibrar

El software Spyder te guiará a través del proceso de calibración y creará un perfil de pantalla personalizado, que tu sistema operativo y las aplicaciones que gestionan el color utilizarán para corregir los colores mostrados. Haz clic en "Ayuda" en la esquina inferior izquierda de la pantalla para obtener ayuda con cualquier función del software. También puedes consultar la Guía del usuario o el vídeo de Calibración para obtener ayuda con la calibración.

