

datacolor

Spyder



HIZLI BAŞLANGIÇ REHBERİ

Paket İçeriği


- Spyder Sensör
- Seri Numarası
- Yazılım ve destek kaynaklarının linklerini içeren Hoş Geldiniz Kartı
- USB-A Adaptörü

Sistem Gereklilikleri

- Windows 10 32/64, 11
- macOS 10.14 (Mojave) - macOS 26 (Tahoe)
- Monitör Çözünürlüğü 1280x768 veya daha fazla, 16-bit video kartı (24-bit önerilir, 1GB kullanılabilir RAM, 500MB kullanılabilir disk alanı)
- Yazılım indirmek için internet bağlantısı
- USB-C veya USB-A portu

Destek

support.datacolor.com

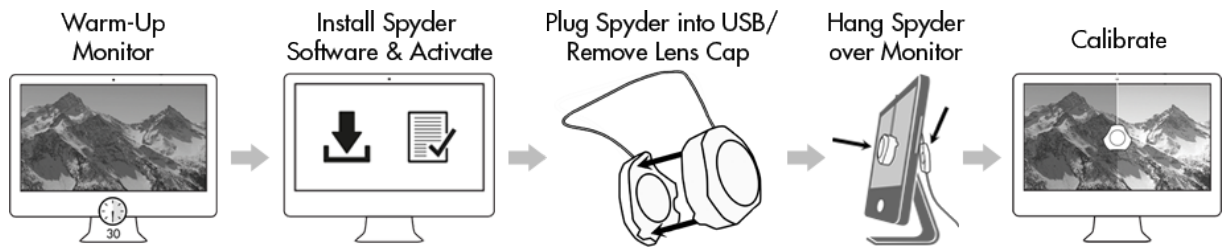

Başlamadan Önce

Kalibrasyon işlemine başlamadan önce monitörünüz en az 30 dakika açık bırakılmalıdır. Ekranınıza doğrudan ışık vurmadiğundan emin olun.




Mümkünse monitör kontrollerini fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın. Lütfen monitörünüzdeki tüm Otomatik Parlaklık özelliklerini devre dışı bırakın.

Adım 1 – Yükleme ve Etkinleştirme


[Datacolor Web sitesinden Spyder yazılımını indirin ve kurun.](#) Kurulum tamamlandıktan sonra Spyder'ı fişe takın ve etkinleştirme ve kayıt işlemini başlatmak için yazılımı çalıştırın. Bu işlem Garanti sürecinizi otomatik olarak başlatacaktır.

Yazılımınızı etkinleştirmek için Spyder paketinizde bulunan Seri Numarasını kullanın.

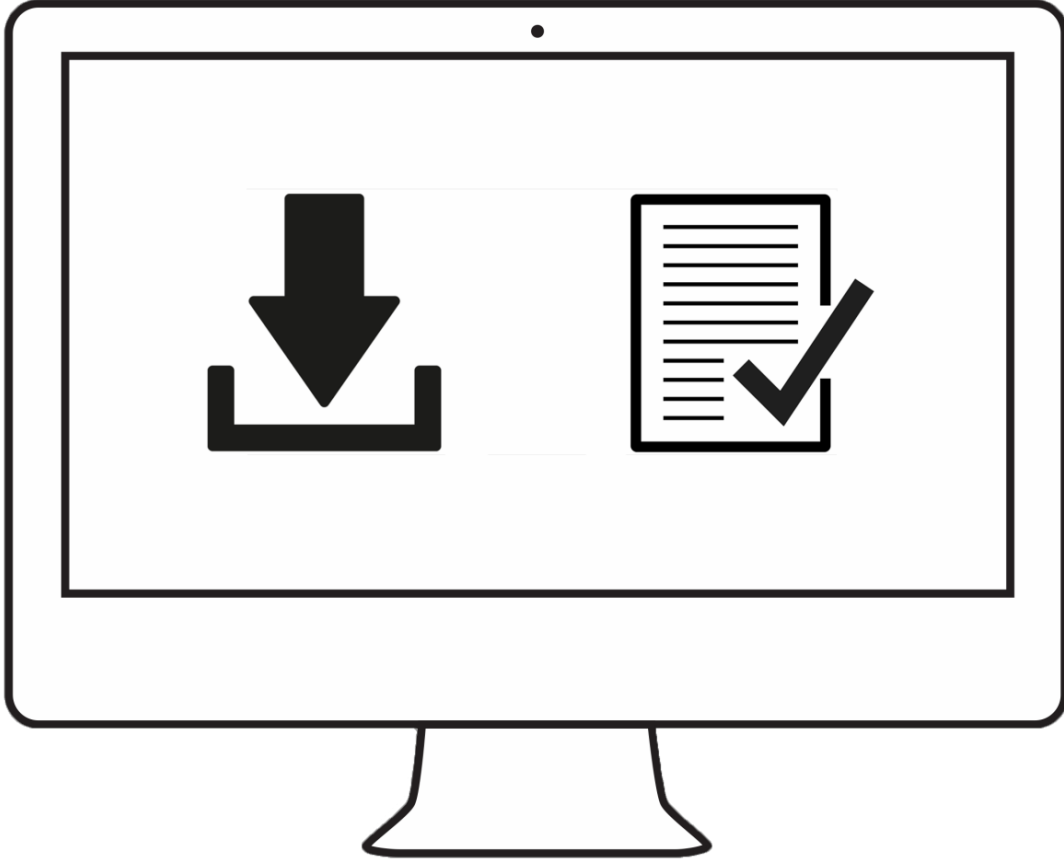


Adım 2 – Kalibrasyon için Hazırlayın

Spyder uygulamasını başlatmadan önce Spyder'ı bilgisayarınızdaki bir USB portuna taktığınızdan emin olun. Ekrandaki adım adım talimatları izleyin. Spyder kolorimetrenin lens kapağını çıkarın.

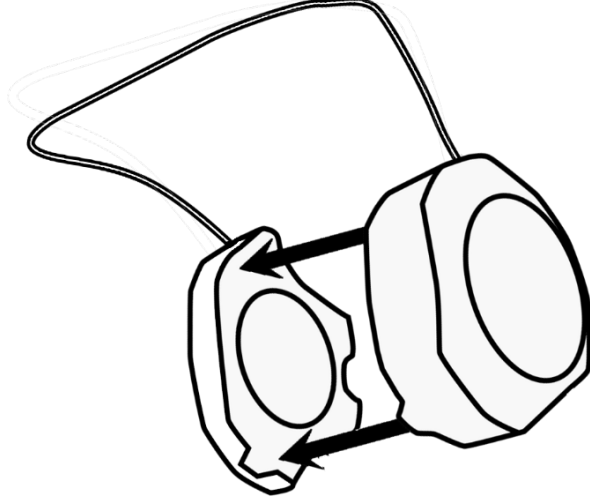

Sizden istendiği zaman Spyder ünitesini ekranınızın üzerine asın ve USB kablosuna takılı olan lens başlığını yerinde tutmak için bir denge ağırlığı olarak kullanın. Gerekirse Spyder'ı ekranınıza dayalı bir şekilde düz tutmak için ekranınızı geriye doğru eğin.

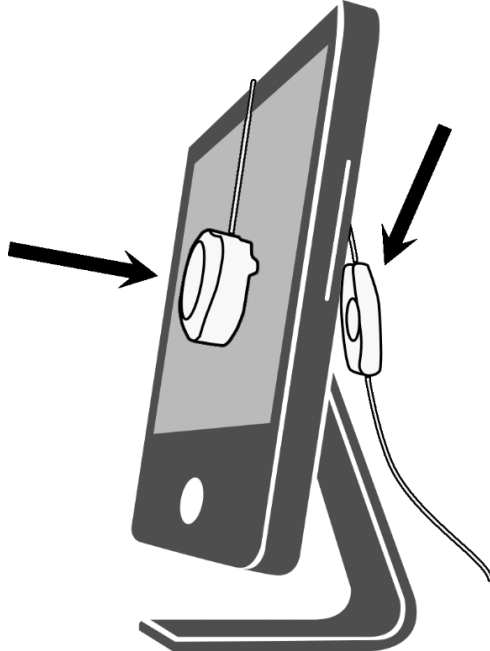

Adım 3 – Kalibre Edin

Spyder yazılımı kalibrasyon işlemi boyunca sizi yönlendirecek ve işletim sisteminizin ve renk yönetim uygulamalarının ekran renklerini düzeltmek için kullanacağı özel bir ekran profili oluşturacaktır. Yazılımın herhangi bir özelliği ile ilgili yardım almak isterseniz ekranın sol alt köşesindeki 'Yardım' seçeneğine tıklayabilirsiniz. Kalibrasyonla ilgili yardım almak için Kullanıcı Kılavuzuna veya Kalibrasyon videosuna da göz atabilirsiniz.

